

Guía rápida de inicio de la combinación de horno de microondas eléctrico empotrado

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Uso del horno

- Step 1. Seleccione la función del horno**
- Step 2. Ajuste la temperatura**
- Step 3. Presione Start (Inicio)**
- Step 4. Coloque los alimentos en el horno una vez que alcance la temperatura deseada. Cierre la puerta del horno.**
- Step 5. (Opcional) Introduzca el tiempo de cocción**
- Step 6. El botón Cancel (Cancelar) puede usarse para cancelar la función durante el tiempo de cocción o cuando este finalice.**

NOTA: para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de controles en línea.

CANCELAR HORNO MICROONDAS O CANCELAR HORNO INFERIOR

La tecla Cancel (Cancelar) detiene todas las funciones del horno de microondas, con excepción del reloj, el temporizador y el bloqueo de controles.

El horno también se apagará cuando la puerta se abra. Cuando se abra la puerta, los elementos y el ventilador se apagará, pero la luz del horno seguirá encendida. Cierre la puerta y toque START (Inicio) para reanudar el ciclo preestablecido.

Es posible que el ventilador enfriador siga funcionando incluso después de que una función del horno se ha cancelado o completado, según la temperatura del horno.

COLOCACIÓN DE LAS PARRILLAS Y LOS UTENSILIOS PARA HORNEAR

Posiciones de la parrilla

IMPORTANTE : Para evitar daños permanentes en el acabado de porcelana, no coloque alimentos ni utensilios para hornear directamente sobre la puerta o la base del horno.

Parrillas

- Coloque las parrillas antes de encender el horno.
- No coloque las parrillas con utensilios para hornear encima.
- Asegúrese de que las parrillas estén niveladas.
- Coloque el alimento de modo que no se levante dentro del elemento para asar a la parrilla. Deje al menos 1/2" (1,3 cm) entre las charolas y el elemento para asar a la parrilla.

Para mover una parrilla, jálala hasta la posición de tope, levante el borde delantero y luego sáquela. Use las ilustraciones y las tablas siguientes como guía para la posición de las parrillas.

Horneado de pasteles de capas en 1 parrilla

Coloque los pasteles en la parrilla como se muestra.

Cocción en varias parrillas

2 parrillas: Use las posiciones para parrilla 2 y 5 para un horneado común.

Horneado de pasteles de capas en 2 parrillas

Para obtener los mejores resultados cuando hornee pasteles en 2 parrillas, utilice las parrillas 2 y 5 con la función Bake (Hornear). Coloque los pasteles en las parrillas como se muestra.




Horneado de galletas en 2 parrillas

Para obtener los mejores resultados cuando hornee galletas en 2 parrillas, utilice las posiciones 2 y 5 con la función Bake (horneado).

Uso del horno de microondas

- Step 1. Coloque los alimentos en el horno de microondas. Cierre la puerta del horno.**
- Step 2. Seleccione la función del horno de microondas**
- Step 3. Introduzca el tiempo de cocción**
- Step 4. Presione Start (Inicio)**
- Step 5. El botón Cancel (Cancelar) puede usarse para cancelar la función durante el tiempo de cocción o cuando este finalice.**

NOTA: Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de controles en línea.

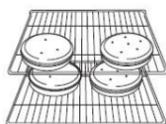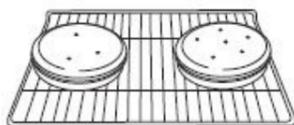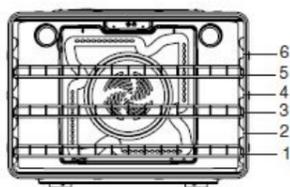

PAPEL ALUMINIO (solo para hornos)

IMPORTANTE: Para evitar daños en el acabado de la base del horno, no la cubra con ningún tipo de papel de aluminio ni revestimiento.

Para obtener resultados de cocción óptimos, no cubra toda la parrilla del horno con papel de aluminio, ya que el aire debe poder circular libremente.

Se debe tener cuidado para evitar que el papel aluminio y las sondas para carne entren en contacto con los elementos calefactores.


PAPEL ALUMINIO Y METAL (solo para hornos microondas)

Siempre use guantes para hornear o agarraderas al retirar los recipientes del horno de microondas.

El papel de aluminio y algunos tipos de metal pueden usarse en el horno de microondas. Si no se usan debidamente, pueden producir chispas (ráfagas azules de luz) y causar daños al horno de microondas.

RESPIRADEROS DEL HORNO

Los respiraderos del horno no deben estar bloqueados ni cubiertos dado que permiten la entrada de aire fresco al sistema de enfriamiento y la salida de aire caliente del mismo sistema. Bloquear o cubrir los respiraderos dará lugar a una circulación de aire insatisfactoria, que afectará a los resultados de cocción, de limpieza y de enfriamiento.

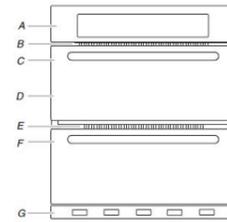

Horno simple y doble

- A. Panel de control
- B. Ducto de ventilación del horno
- C. Horno simple u horno doble superior

Horno doble

- D. Horno superior
- E. Ducto de ventilación del horno
- F. Horno inferior
- G. Respiradero inferior

LUZ DEL HORNO

Las luces de los hornos son focos estándar de 40 W para electrodomésticos. Antes de cambiarlas, asegúrese de que el horno esté frío y que todos los controles estén apagados.

Para colocar:

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. Gire en sentido antihorario la cubierta de vidrio del foco en la parte posterior del horno para retirarla.
3. Gire el foco a la izquierda para sacarlo del casquillo.
4. Vuelva a colocar el foco y luego la cubierta del foco girando en sentido horario.
5. Reconecte el suministro eléctrico.

MODO SABBATH (Día de descanso):

El modo Sabbath programa el horno para que permanezca encendido en un ajuste de hornear hasta que se desconecte.

Para buscar orientación sobre el uso y revisar una lista completa de los modelos con modo Sabbath (Día de descanso), visite www.star-k.org o comuníquese con nosotros según la información que figura a continuación.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su electrodoméstico.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.maytag.com/owners>, o en Canadá <https://www.maytag.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.



REGISTER PRODUCT



ADD SERVICE PLAN



MANUALS & DOWNLOADS



SCHEDULE SERVICE



TROUBLESHOOTING & FAQ



FILTERS



REPLACEMENT PARTS



REBATES & PROMOS

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1-800-344-1274

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-688-2002

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANTE: Guarde esta guía para uso a futuro.