


Guía rápida para comenzar

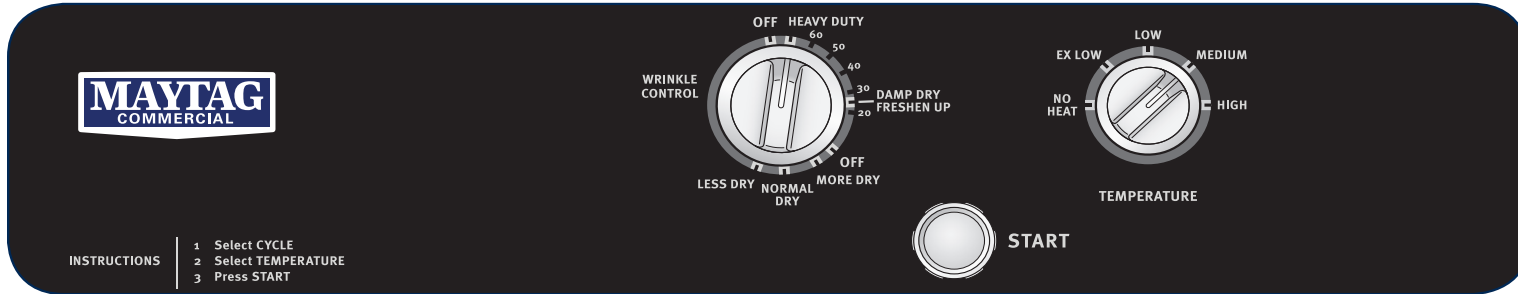

INSTRUCTIONS

- 1 Select CYCLE
- 2 Select TEMPERATURE
- 3 Press START

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

Usando su secadora comercial de Maytag®

⚠️ ADVERTENCIA




Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.


No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

1 LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA

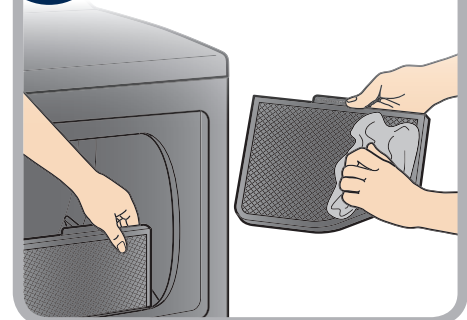


2 CARGUE LA SECADORA

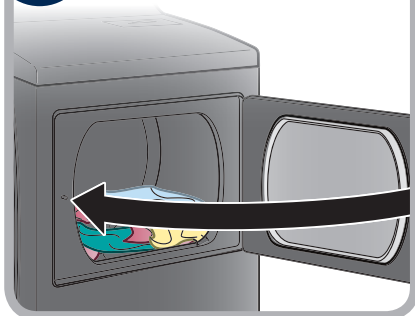

3 SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*



4 SELECCIONE LA TEMPERATURA DE SECADO

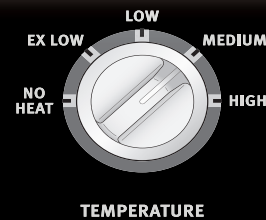


5 SELECCIONE START (INICIO) PARA COMENZAR EL CICLO



*NOTA1: Consulte "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la secadora.

NOTA2: Las certificaciones de energía gubernamentales de esta secadora de ropa se basaron en el ciclo Heavy Duty (intenso) y el ajuste de temperatura de secado máximo. Se utilizaron los valores predeterminados de Wrinkle Control (control de arrugas) (desactivado), tal como se enviaron.

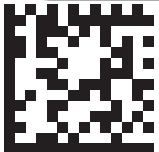

W11045674B