

Guía de inicio rápido de la lavadora de carga frontal

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

- NOTAS:**
- No todas las funciones y los ciclos están en todos los modelos, y el aspecto del panel de control puede variar.
 - Si el modelo cuenta con interfaz táctil, el panel de control incluirá una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.
 - Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con firmeza.
 - Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se guardan en memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la alimentación eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y opciones volverán a los valores de fábrica por defecto.

Descripciones de los botones

1. POWER/CANCEL (Encendido/Cancelar)
Seleccione para encender y apagar la lavadora. Seleccione para detener/cancelar un ciclo en cualquier momento.

2. CICLO
Es posible que note sonidos o pausas en cada etapa del proceso, los cuales son diferentes a los de las lavadoras tradicionales.

3. START/PAUSE (Inicio/Pausa)
Mantenga presionado por 3 segundos hasta que la luz que se encuentra sobre Start/Pause (Inicio/Pausa) se encienda para iniciar un ciclo, o toque una vez mientras un ciclo está funcionando para hacer una pausa en el ciclo.

4. INDICADOR DE LUCES DEL ESTADO DEL CICLO
La pantalla de estado del ciclo muestra el progreso de un ciclo. Es posible que note sonidos o pausas en cada etapa del proceso, los cuales son diferentes a los de las lavadoras tradicionales.

Estimación de tiempo restante
La pantalla de Estimación de tiempo restante muestra el tiempo necesario para que se complete el ciclo. Factores como el tamaño de la carga, los modificadores, las opciones seleccionadas y la presión de agua pueden afectar el tiempo que se muestra en la pantalla. Las cargas apretujadas, las cargas desequilibradas o el exceso de espuma también pueden hacer que la lavadora prolongue el tiempo del ciclo.

Sensing (Detección)
Cuando se toca Start/Pause (Inicio/Pausa), la lavadora emite un sonido para indicar que se pone en marcha y aparece "Sensing" (detectando) en pantalla. El tambor hará un giro parcial. La puerta emite un chasquido más al cerrarse. Una vez que se cierra la puerta, la lavadora se pone en marcha. Este proceso de detección continuará a lo largo del ciclo.

Después de que se haya detectado de la carga, aparecerá en la pantalla el tiempo estimado basado en el tamaño de la carga y se añade agua. Podrá oír el agua que fluye a través del dosificador, agregando detergente a la carga. Es posible que se prolongue el tiempo real del ciclo, pero la pantalla continuará mostrando el tiempo estimado. La pantalla, "Sensing" puede destellar una vez por segundo en varias etapas durante el ciclo, como cuando la lavadora reduce el exceso de espuma.

Lavando
Durante el ciclo de lavado, esto se muestra para indicar que el ciclo está en progreso.

Remojo previo
Aparece este símbolo para indicar que el remojo previo está en marcha.



Add Garment (Agregar prenda)
Cuando se muestre "Add Garment" (Agregado de prendas), podrá hacer una pausa en la lavadora, abrir la puerta y agregar artículos. Mantenga presionado Start/Pause (Inicio/Pausa) para poner nuevamente en marcha la lavadora.

Door Locked (Puerta bloqueada)
Se muestra el símbolo de Puerta cerrada para indicar que la puerta está cerrada y que no se puede abrir sin antes hacer una pausa o anular el ciclo.




Control Lock (Bloqueo de controles)
Mantenga presionado Extra Rinse (aclarado extra) durante 3 segundos para activar las teclas.



Paso 1. Agregue detergente de alto rendimiento (HE)

NOTA: Consulte la sección "Agregar productos de lavandería" en el Manual del propietario para obtener más información sobre cómo agregar detergente de alto rendimiento (HE), suavizante de telas o blanqueador.

Paso 2. Cargar prendas

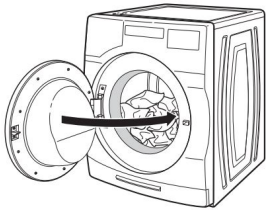


Los elementos deben moverse libremente para lograr la mejor limpieza.

Paso 3. Encienda el aparato



Paso 4. Cierre la puerta y luego seleccione el ciclo y los ajustes.



Paso 5. Presione Start/Pause (Inicio/Pausa).



Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)

Los ajustes y las opciones que se muestran en negrita son los ajustes predeterminados para ese ciclo de lavado. Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo, las opciones y los ajustes más adecuados para la carga que va a lavar. Siempre lea y siga las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las telas y los de los productos de lavandería. Evite apretar las prendas en la lavadora. La lavadora no enjuagará bien ni centrifugará correctamente si la carga está apretada. No todos los ajustes están disponibles con cada ciclo, y algunas opciones no se pueden usar al mismo tiempo. No todas las opciones están disponibles en todos los modelos.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripción:
Prendas de algodón, lino, sábanas y cargas de prendas mixtas con suciedad normal.	Normal	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría)	Este ciclo combina una rotación media y un centrifugado a velocidad extra alta. Este ciclo ha sido diseñado para proveer el máximo ahorro de energía.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://owners.amana.com/owners/> o en Canadá <http://amanacanada.ca/owners/>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

 TROUBLESHOOTER	 REGISTRATION	 USER MANUALS
 PARTS	 SERVICE PLANS	 FAQS



Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1-866-616-2664

Amana Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-807-6777

Amana Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

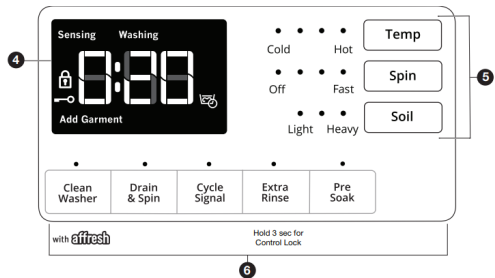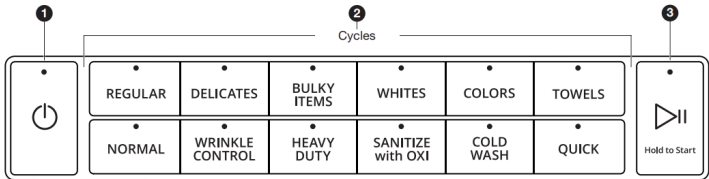

Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).

Soil (Suciedad)

El grado de suciedad recomendado está prefijado para cada ciclo. Algunos ajustes de suciedad prefijados pueden cambiarse. Para telas muy sucias o gruesas, seleccione el ajuste de suciedad intensa. Para telas delicadas o con suciedad ligera, seleccione el ajuste de suciedad ligera. Un ajuste de nivel de suciedad más bajo ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.

6. OPCIONES DE LOS CICLOS

También puede añadir o quitar opciones para cada ciclo. No todas las opciones se pueden usar con todos los ciclos, y algunas están prefijadas para funcionar con ciertos ciclos. Las opciones varían según el modelo.

Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®)

Utilícelo cada 30 lavados para mantener el interior de la lavadora fresco y limpio. Este ciclo usa un nivel de agua más alto. Úselo con las tabletas limpiadoras para lavadora affresh® o con blanqueador líquido con cloro para limpiar profundamente el interior de la lavadora. Para utilizar este ciclo, el tambor debe estar vacío. Este ciclo no debe interrumpirse. Consulte "Cuidado de la lavadora" en la sección "Mantenimiento y cuidado de la lavadora" del Manual del propietario.

Drain & Spin(Desagote y centrifugado)

Este ciclo remueve el exceso de agua de la carga o de los artículos que requieren cuidado especial que se lavan a mano. Utilice este ciclo después de un corte de electricidad. Para algunas telas, tal vez puede elegir una velocidad de centrifugado más baja.

Extra Rinse (Enjuague adicional)

Active esta opción para agregar un enjuague adicional a la mayoría de los ciclos. También puede mantener presionado Extra Rinse (Enjuague adicional) por 3 segundos para desactivar/activar Control Lock (Bloqueo de control). También puede mantener presionado Extra Rinse (Enjuague adicional) por 3 segundos para desactivar/activar Control Lock (Bloqueo de control).

PreSoak (Remojo previo) (en algunos modelos)

Toque para agregar el tiempo de remojo previo que desee en un ciclo de lavado.