

# Dryer Quick Start Guide

## OPERATING INSTRUCTIONS

### WARNING



#### Fire Hazard

No washer can completely remove oil.  
Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).  
Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.  
Failure to follow these instructions can result in death or fire.

### WARNING




#### Explosion Hazard


Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.  
Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).  
Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

### Step 1. Clean Lint Screen

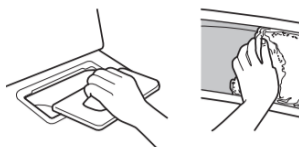

### Step 2. Load Clothes; then Close Door

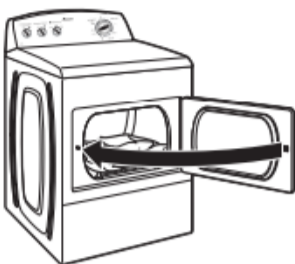

### Step 4. Select Cycle and Settings



### Step 5. Press Start/Cancel



## Cycle Guide – Normal Cycle

Not all cycles and settings are available on all models.

**AccuDry™ Cycle** senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Cycle Details:
Jeans, heavy work clothes, towels	Normal Very Dry	High	Automatic cycles give the best drying in the shortest time. Drying time varies based on fabric type, load size, and dryness setting. Select a drying temperature based on the fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.
Work clothes, medium-weight fabrics, sheets	More Dry Energy Preferred	Medium or Low	
Casual, shirts, pants, lightweight items, synthetics, delicates, athleticwear	Less Dry	Low	

**NOTE:** If loads do not seem as dry as you would like, select More Dry or Very Dry the next time you dry a similar load. If loads seem drier than you like, select Less Dry the next time you dry a similar load.

**NOTE:** Government energy certifications for the Gas and Electric models were based on the Timed Dry cycle with the Maximum drying temperature setting. The as-shipped defaults of Auto Dry, AccuDry™ Cycle, or Automatic Dry, Normal cycle, Low heat, Wrinkle Shield™ Option were not used.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.whirlpool.com/owners>, or in Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. This may save you the cost of a service call.



[Register Product](#)



[Add Service Plan](#)



[Schedule Service](#)



[Parts](#)



[How To's & FAQ](#)



[Filters](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Accessories](#)

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## Button Descriptions

### 1. Wrinkle Shield™ OPTION (on some models only)

When you are unable to remove a load of clothes from the dryer as soon as it stops, wrinkles can form. The Wrinkle Shield™ Option periodically tumbles, rearranges, and fluffs the load to help keep wrinkles from forming.

- Get 90 minutes of heat-free, periodic tumbling at the end of a cycle. Turn the Wrinkle Shield™ Option knob to On or Off at any time before the cycle has ended.

### 2. CYCLE CONTROL KNOB

Use the Cycle Control knob to select available cycles on your dryer. Turn the knob to select a cycle for your laundry load. See the online "Cycle Guide" for details.

#### Timed Dry

Will run the dryer for the specified time on the control. On models with a selectable temperature knob, you may choose a setting based on the fabrics in your load. Drying time and temperature will depend on your dryer model.

#### Air Dry/Fluff Air

No heat drying.

#### AccuDry™ Cycle/Automatic Dry

Senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Gives the best drying in the shortest time. Drying time will vary based on fabric type, load size, dryness setting, and dryness setting.

#### Steam Refresh (steam models only)

This cycle is best for reducing wrinkles and odors from dry items. Cycle time will increase depending on number of items.



Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

### 3. TEMPERATURE

Select a drying temperature based on the fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.

**NOTE:** The No Heat temperature setting (on some models) is not available on AccuDry™ cycles.

### 4. CYCLE SIGNAL/PUSH TO START

The Cycle Signal produces an audible sound when the drying cycle is finished. Promptly removing clothes at the end of the cycle reduces wrinkling. Turn the Cycle Signal knob to select the desired setting (On or Off). Press the Push to Start knob to start the dryer.

**NOTE:** When the Wrinkle Shield™ Option is selected and the Cycle Signal is on, the tone will sound every 5 minutes until the clothes are removed or the Wrinkle Shield™ Option setting ends.



W11356340A  
W11356668A-SP

# Guide de démarrage rapide de la sècheuse

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

### AVERTISSEMENT



#### Risque d'explosion


Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

## Étape 1. Nettoyer le filtre à charpie

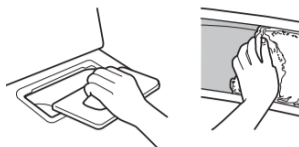

## Étape 2. Charger les vêtements; fermer ensuite la porte

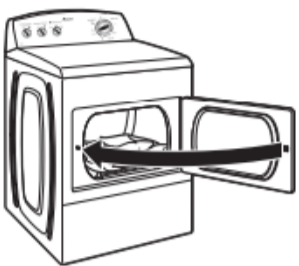

## Étape 4. Sélectionner le programme et les réglages



## Étape 5. Appuyer sur StartCancel (mise en marche/annuler)



## Guide de programmes – programme normal

Certains programmes et réglages ne sont pas offerts sur certains modèles.

**AccuDry™ Programme** détecte l'humidité contenue dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Détails du programme :
Jeans, vêtements de travail lourds, serviettes	Ordinaire Very Dry (plus sec/très sec)	Haut	Les programmes automatiques offrent un séchage idéal en un temps record. La durée de séchage varie en fonction du type de tissu, de la taille de la charge et du réglage de niveau de séchage.  Choisir une température de séchage en fonction des tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur.
Vêtements de travail, articles moyennement lourds, draps	Plus sec Energy Preferred (Éconergique)	Moyenne ou faible	
Tout-aller, chemisiers, pantalons, articles légers, synthétiques, tissus délicats, vêtements de sport	Less Dry (moins sec)	Basse	

**REMARQUE :** Si les charges ne semblent pas aussi sèches que désiré, sélectionner Heavy Dry/Very Dry (séchage intense/très sec) la prochaine fois qu'on séchera une charge semblable. Si la charge semble plus sèche que désiré, sélectionner Less Dry (moins sec) la prochaine fois que l'on séchera une charge semblable.

**REMARQUE :** Les certifications de performance énergétique du gouvernement pour les modèles électriques et au gaz sont fondées sur le programme Timed Dry (séchage minuté) utilisant le réglage de température maximum. Les valeurs par défaut configurées à l'usine pour le séchage automatique, séchage AccuDry™ ou séchage automatique, programme normal, chaleur faible et Wrinkle Shield (antifroissement)™ n'ont pas été utilisées.

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants guide complet des programmes, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le <https://www.whirlpool.com/owners> ou au Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage.



Register Product



Schedule Service



How To's & FAQ



Manuals & Downloads



Add Service Plan



Parts



Filters



Accessories

Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :  
1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## Descriptions du bouton

**1. l'option Wrinkle Shield™ (antifroissement) (sur certains modèles)**  
Lorsqu'on ne peut pas enlever une charge de la sècheuse dès qu'elle s'arrête, des faux plis peuvent se former. l'option Wrinkle Shield™ (antifroissement) effectue régulièrement un culbutage de la charge, modifie son agencement et l'aère à intervalles réguliers pour aider à éviter la formation de faux plis.

■ Obtenez jusqu'à 90 minutes de culbutage périodique sans chaleur à la fin d'un programme. Tourner le bouton l'option Wrinkle Shield™ pour activer ou désactiver cette fonction à tout moment avant la fin d'un programme.

## 2. BOUTON DE COMMANDE DES PROGRAMMES

Utiliser le bouton de commande de programme pour sélectionner les programmes disponibles sur la sècheuse. Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements. Consulter le « Guide de programmes » en ligne pour plus de détails.

### Timed Dry (séchage minuté)

Fait fonctionner la sècheuse pour la durée spécifiée sur le commande. Sur les modèles à bouton de température réglable, il est possible de sélectionner un réglage selon les tissus de la charge. La durée et la température de séchage dépendront du modèle de votre sècheuse.

### Air Dry/Fluff Air (séchage à l'air/duvetage à l'air)

Séchage sans chaleur.

### Programme de séchage Accudry™/séchage automatique

Détecte l'humidité contenue dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Fournit un séchage optimal en un minimum de temps. La durée de séchage varie en fonction du type de tissu, de la taille de la charge et du réglage de niveau de séchage.

### Steam Refresh (rafraîchissement avec vapeur) (modèles à vapeur uniquement)

Ce programme est idéal pour réduire les faux plis et désodoriser les vêtements secs. La durée du programme augmentera en fonction du nombre de vêtements sélectionnés.



Les programmes, les fonctions, et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.

## 3. TEMPERATURE (température)

Choisir une température de séchage en fonction des tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur.

**REMARQUE :** Le réglage sans chaleur (sur certains modèles) n'est pas disponible sur les programmes AccuDry™.

## 4. CYCLE SIGNAL/ PUSH TO START (signal de programme/mise en marche)

Le signal sonore indique la fin du programme de séchage. Sortir rapidement les vêtements à la fin du programme permet de réduire le froissement. Tourner le bouton Cycle Signal (signal de programme) pour sélectionner le réglage souhaité (marche ou arrêt). Appuyer sur le bouton Push to start (mise en marche) pour mettre la sècheuse en marche.

**REMARQUE :** Lorsque le réglage Wrinkle Shield (antifroissement)™ est sélectionné et que le signal de programme est activé, un signal sonore retentit toutes les 5 minutes jusqu'à ce que les vêtements soient retirés ou que le réglage Wrinkle Shield™ se termine.