

# Guía rápida para comenzar a usar la lavadora de carga superior

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠ **ADVERTENCIA**

**Peligro de incendio**

**Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.**

**Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.**

**No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.**

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

### NOTAS:

- No todas las funciones y los ciclos están en todos los modelos, y el aspecto del panel de control puede variar.
- Si el modelo cuenta con interfaz táctil, el panel de control incluirá una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.
- Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con firmeza.
- Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se guardan en memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la alimentación eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y opciones volverán a los valores de fábrica por defecto.

## Descripciones de los botones

### SOIL LEVEL (Nivel de suciedad)

Seleccione el ajuste más adecuado para su carga. Para telas resistentes con suciedad profunda, seleccione Heavy Soil Level (Nivel de suciedad intenso) para un mayor tiempo de lavado. Para telas delicadas y con suciedad ligera, seleccione Light Soil Level (Nivel de suciedad ligero) para un menor tiempo de lavado. Un ajuste para un nivel de suciedad más ligero ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.

### WASH TEMP (Temperatura de lavado)

Este control detecta y mantiene temperaturas de agua uniformes mediante la regulación del agua fría y caliente que entra.

Seleccione una temperatura de lavado según el tipo de tela que esté lavando y el nivel de suciedad. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de las etiquetas de las prendas y use el agua de lavado más caliente que las telas puedan resistir.

### NOTES:

- En algunos modelos y ciclos, es posible que el agua tibia y caliente sea más fría que su lavadora anterior.
- Incluso en un lavado con agua fría y fresca, puede agregarse un poco de agua tibia a la lavadora para mantener una temperatura mínima. Todos los enjuagues son con agua fría.

### PERILLA DE CICLOS DE LAVADO

Use la perilla de ciclos de lavado para seleccionar entre los ciclos disponibles en su lavadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la carga de lavado. Consulte en línea la "Guía de ciclos" para obtener descripciones detalladas.

### OPCIONES DE ENJUAGUE

Las siguientes opciones se pueden agregar a la mayoría de los ciclos. Consulte la "Guía de ciclos" en línea para obtener más detalles.

#### 1 RINSE (1 enjuague)

Esta opción se usa para limitar un ciclo a un solo enjuague.

#### 2 RINSES (2 enjuagues)

Esta opción se puede usar para agregar automáticamente un segundo enjuague a todos de los ciclos de lavado.

#### 1 Rinse with softener (1 enjuague con suavizante)

Esta opción se debe seleccionar si se va a usar suavizante para telas durante un ciclo. La misma asegura que los niveles de agua sean correctos para una distribución óptima del suavizante de telas.

## Agregar productos de lavandería


**IMPORTANTE:** El uso de un detergente que no sea de alto rendimiento probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede resultar en mal funcionamiento de los componentes y, con el tiempo, la acumulación de moho. Los detergentes de alto rendimiento (HE) deben producir poca espuma y dispersarse rápidamente para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un rendimiento óptimo.

	<p><b>Agregar detergente de alto rendimiento (HE) en la canasta:</b> Agregue una cantidad medida de detergente de alto rendimiento (HE) o un paquete de detergente de lavandería de dosis única en la canasta. Si va a usar un producto para realizar el lavado, como Oxi, blanqueador no decolorante o cristales de suavizante para telas, agréguelo en el fondo de la canasta de lavado antes de agregar las prendas.</p> <p><b>NOTA:</b> Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de los productos de lavandería que debe usar.</p>
	<p><b>Agregar blanqueador líquido con cloro:</b> No llene en exceso, no diluya ni utilice más de 1 taza (236 mL). No utilice blanqueador para ropa de color ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.</p>
	<p><b>IMPORTANTE:</b> Las perilla de opciones de enjuague se debe ajustar en 1 Rinse with softener (1 enjuague con suavizante) o 2 Rinses with softener (2 enjuagues con suavizante) cuando se usa suavizante para telas. Esto asegura que el suavizante para telas se agregue en el momento correcto durante la fase de enjuague y que se distribuya uniformemente.</p>
<p><b>Cómo agregar suavizante de telas líquido al dosificador:</b> Vierta una cantidad medida de suavizante de telas líquido en el depósito; siempre siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de suavizante de telas según el tamaño de la carga. Para diluir el suavizante líquido para telas, llene el depósito con agua tibia hasta que el líquido llegue a la parte inferior del borde. Vea las flechas de la línea máxima de llenado.</p> <p><b>Cómo agregar manualmente el suavizante de telas líquido a la carga de lavado:</b> Durante el último enjuague, espere hasta que la lavadora haya terminado de llenarse y presione el botón START/PAUSE (Inicio/Pausa) para hacer una pausa en la lavadora. Levante la tapa y agregue la cantidad medida recomendada de suavizante de telas líquido. No utilice más que la cantidad recomendada. Cierre la tapa y presione el botón START/PAUSE (Inicio/Pausa) nuevamente para poner en marcha la lavadora. Siempre siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de suavizante de telas según el tamaño de su carga.</p>	

### Paso 1. Agregue detergente de alto rendimiento (HE)

**NOTA:** Consulte la sección "Agregar productos de lavandería" para obtener más información sobre cómo agregar detergente HE, suavizante de telas o blanqueador.

### Paso 2. Cargar prendas

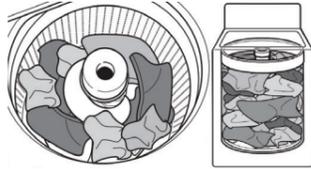


Coloque las prendas en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la canasta para lograr resultados óptimos.

### Paso 3. Abra la tapa, luego seleccione Cycle (Ciclo) y Settings (Configuraciones)



### Paso 4. Presione START/PAUSE/CANCEL (Inicio/Pausa/Cancelar)

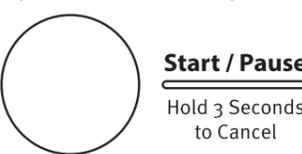

### 2 Rinses with softener (2 enjuagues con suavizante)

Esta opción enciende las opciones Fabric Softener (Suavizante para telas) y 2 Rinses (2 enjuagues).

### WATER LEVEL (nivel de agua)

Ajuste la perilla Water Level (Nivel de agua) en la configuración Auto Sensing (Detección automática) y la lavadora se llenará hasta un nivel que asegure que la carga active el agitador. A partir de este punto, el control electrónico detectará la carga y determinará si se requiere agua adicional. Ajuste la perilla Water Level (Nivel de agua) en la configuración Deep Fill (Llenado profundo) y la lavadora se llenará hasta el nivel máximo de agua.

### NOTAS:

Es probable que los tiempos de los ciclos sean más largos debido al mayor tiempo de llenado cuando se usa la opción Deep Fill (Llenado profundo). El ajuste de Deep Fill (Llenado profundo) no está disponible con el ciclo Normal. Un ciclo Normal con la opción de llenado profundo activada da como resultado un nivel de agua autodetectable.

### BOTÓN DE START/PAUSE (Botón de Inicio/Pausa)

Presiónelo para iniciar el ciclo seleccionado; presiónelo nuevamente para hacer una pausa en el ciclo y desbloquear la tapa.

**NOTA:** Si la lavadora está exprimiendo, puede tomar varios minutos para que se destrabe la tapa.

### Sensing (Detección)

Cuando se presiona el botón Start/Pause (Inicio/Pausa), la lavadora se llenará a un nivel inicial y comenzará a detectar peso para determinar el tamaño de la carga. Después, se seguirá llenando hasta el nivel de agua adecuado de acuerdo con el tamaño de la carga y comenzará a lavar. Si se abre la tapa o se presiona el botón Start/Pause (Inicio/Pausa), el ciclo hará una pausa. Cierre la tapa y/o presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para reanudar el ciclo. Si el ciclo permanece en pausa con la tapa abierta durante 10 minutos, la lavadora bombeará para desaguar.

### Wash (Lavado)

Durante la primera etapa del ciclo de detección/lavado, la lavadora se llenará parcialmente de agua y comenzará a mover la carga. Es normal que la luz de detección esté encendida durante esta etapa. Oírás el agitador que rota, seguido de una pausa de varios minutos. Este proceso se repetirá durante

## Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a lavar. Los ajustes recomendados para obtener un rendimiento óptimo están resaltados en **negrita**. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripción:
Algodón, lino y cargas de prendas mixtas	Normal (Normal)	<b>Hot (Caliente)</b> <b>Warm (Tibia)</b> Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal. Una velocidad de centrifugado alta es la opción predeterminada para este ciclo.

## Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.whirlpool.com/owners>, en Canadá, <https://www.whirlpool.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.



**Registrar Producto**



**Agregar Plan De Servicio**



**Programar Servicio Técnico**



**Piezas**



**Instrucciones Y Preguntas Frecuentes**



**Filtro**



**Manuales Y Descargas**



**Accesorios**

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

Estados Unidos:  
**1-800-253-1301**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:  
**1-800-807-6777**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7



Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).

varios minutos, permitiendo que se sature toda la carga. El nivel más bajo de agua, combinado con el detergente de alto rendimiento (HE) en esta etapa, permitirá una limpieza concentrada. Es normal que la carga esté por encima de la línea de agua durante esta etapa. En el comienzo de la segunda etapa, la lavadora agregará agua hasta el nivel correcto, según el tamaño de la carga. Oírás que el agitador aumenta de velocidad durante esta etapa del ciclo de lavado. Los sonidos del motor pueden cambiar en las diferentes etapas del ciclo de lavado.

### PROGRESO

Las luces de Progress (Progreso) muestran el progreso de un ciclo. Es posible que note en cada etapa del proceso sonidos o pausas que sean diferentes de los de su lavadora anterior.

### Rinse (Enjuague)

Algunos ciclos usan un enjuague por rociado, que agrega agua a la tina mientras la canasta centrifuga. Escuchará sonidos similares a los del ciclo de lavado a medida que la lavadora enjuaga y mueve la carga. Es posible que oiga el motor que se enciende brevemente (zumbido corto) para mover la canasta mientras la lavadora se llena.

### Spin (Centrifugado)

La lavadora centrifuga la carga a velocidades cada vez mayores para la extracción adecuada del agua, según el ciclo y la velocidad de centrifugado seleccionados.

### Done (Listo)

Una vez que se haya terminado el ciclo, la tapa se desbloqueará y se encenderá esta luz. Para obtener resultados óptimos, retire la ropa de inmediato.

### LOCKED (Bloqueado)

La característica de bloqueo de la tapa permite velocidades de centrifugado más altas. Cuando la luz de Lid Locked (Tapa bloqueada) está encendida, la tapa está bloqueada y no se puede abrir si no se hace una pausa en el ciclo. Cuando la luz está apagada, la tapa puede abrirse. Para abrir la tapa después de que se ha bloqueado, presione START/PAUSE (Inicio/Pausa). La tapa se desbloqueará una vez que se haya detenido el movimiento de la lavadora. Esto puede tardar varios minutos si la carga estaba centrifugándose a alta velocidad. Oprima START/PAUSE (Inicio/Pausa) nuevamente para reanudar el ciclo.