

Guía de inicio rápido de la secadora

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

! ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

! ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier substancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Descripciones de los botones

1. TEMPERATURE (Temperatura)

Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene duda respecto a la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en vez del ajuste más alto.

2. SEÑAL

La señal emite un sonido audible una vez que el ciclo de secado ha terminado. Gire la perilla Signal (Señal) para seleccionar el ajuste deseado (Off - Apagado, Low - Baja o High - Alta). El sacar la ropa con prontitud al final del ciclo reduce la formación de arrugas.


3. PERILLA DE CONTROL DE CICLOS

Utilice la perilla de control de ciclos para seleccionar entre los ciclos disponibles en su secadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la carga de lavado. Consulte la "Guía de ciclos" en línea para obtener detalles.


Paso 1. Limpie el filtro de pelusa



Paso 2. Cargar prendas; luego cierre la puerta

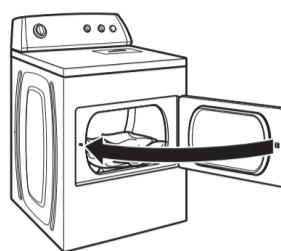

Paso 3. Seleccione el ciclo y las opciones

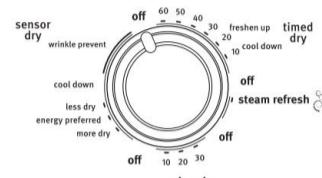

Paso 4. Presione Start (Inicio)



push to start

Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)

SENSOR DRY (séchage par détection) - Detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripciones:
Pantalones de mezclilla, ropa de trabajo pesada, toallas	Normal	Alto	Los ciclos automáticos le proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de sequedad.
	More Dry (Más seco)	Medio o Bajo	Selección una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene dudas respecto de la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en lugar del ajuste más alto.
	Energy Preferred (Ahorro de energía)		
Ropa informal, camisas, pantalones, artículos livianos, prendas sintéticas, ropa delicada, ropa deportiva	Less Dry (Menos seco)	Bajo	


NOTA: Si las cargas no parecen estar tan secas como le gustaría, seleccione Muy seco (Very Dry) la próxima vez que seque una carga similar. Si le parece que las prendas están más secas de lo que las desea, seleccione Less Dry (Menos seco) la próxima vez que seque una carga similar.

NOTA: Las certificaciones de energía gubernamentales para los modelos de gas y electricidad Maytag® se basan en el ciclo Timed Dry (Secado programado) con el ajuste de temperatura de secado máximo. Los ciclos predeterminados que fueron enviados de Sensor Dry (Secado por sensor), Automatic Dry (Secado automático), Normal cycle (Ciclo normal), Low heat (Calor bajo), Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) o Wrinkle Shield® (Antarrugas) no se utilizaron.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.maytag.com/owners>, o en Canadá <https://www.maytag.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

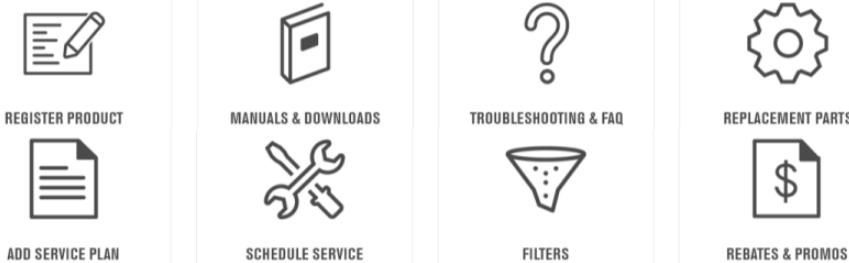


Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

United States:
1-800-344-1274

Canada:
1-800-688-2002

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

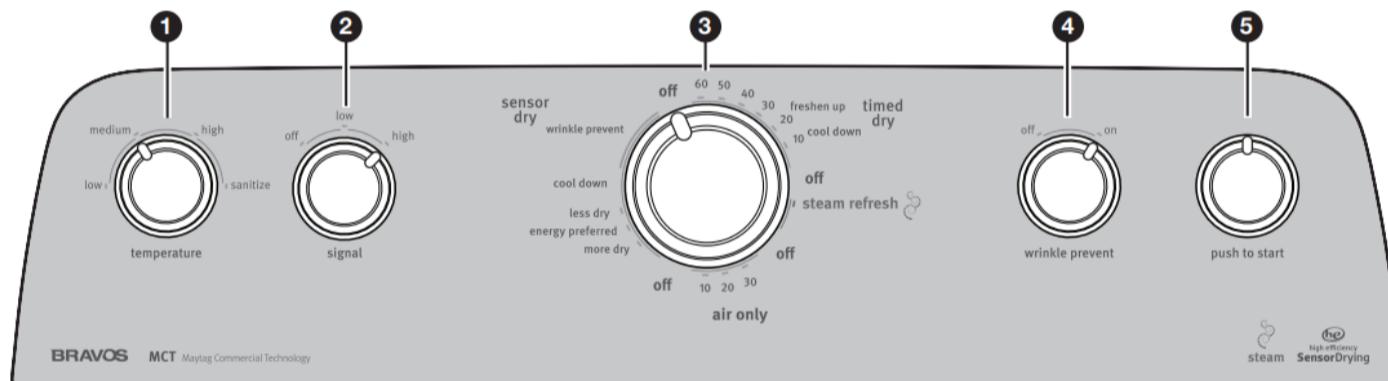

No todos los ciclos, las características, y opciones están disponibles en todos los modelos. La apariencia puede variar.

4. Característica WRINKLE PREVENT (Prevención de arrugas) o WRINKLE CONTROL (Control de arrugas) (depende del modelo)

La característica de Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) o Wrinkle Control (Control de arrugas) funcionará después de que termine el ciclo de secado. Pone la secadora en marcha y la detiene periódicamente, haciendo girar la carga sin calor para ayudar a evitar las arrugas. Wrinkle Prevent/Control (Prevención/Control de arrugas) comienza automáticamente al final del ciclo. Esta característica se detendrá si se abre la puerta.

- Obtenga 120 minutos de rotación periódica sin calor al final del ciclo. Gire la perilla Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) o Wrinkle Control (Control de arrugas) para para seleccionar Off (Apagado), On (Activada), 60 min., o 120 min. (depende del modelo) en cualquier momento antes de que termine el ciclo.

NOTA: Sonará regularmente una señal cuando se seleccione el ajuste Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) o Wrinkle Control (Control de arrugas), pero sólo si se ha seleccionado también la señal.

5. PUSH TO START (Empuje para poner en marcha)

Presione la perilla Push To Start (Empuje para poner en marcha) para poner en marcha la secadora.