

# QUICK REFERENCE GUIDE

## WHIRLPOOL® ELECTRIC/GAS DRYER

### Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

**⚠ DANGER**

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

**⚠ WARNING**

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

### **⚠ WARNING:**

#### **FIRE OR EXPLOSION HAZARD**

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:**
  - Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
  - Clear the room, building, or area of all occupants.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- Risk of Suffocation and Injury from Entrapment: Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- Do not reach into the appliance if the drum is moving.
- Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with controls.
- Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Clean lint screen before or after each load.
- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the appliance and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire. To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- See the Installation Instructions for grounding requirements and installation.
- Do not install a booster fan in the exhaust duct.  
**NOTE:** The booster fan warning does not apply to clothes dryers intended to be installed in a multiple clothes dryer system, with an engineered exhaust duct system that is installed per the clothes dryer manufacturer's guidelines.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS


**WARNING:** Gas leaks cannot always be detected by smell.

Gas suppliers recommend that you use a gas detector approved by UL or CSA.

For more information, contact your gas supplier.

If a gas leak is detected, follow the "What to do if you smell gas" instructions.

# CONTROL PANEL AND FEATURES

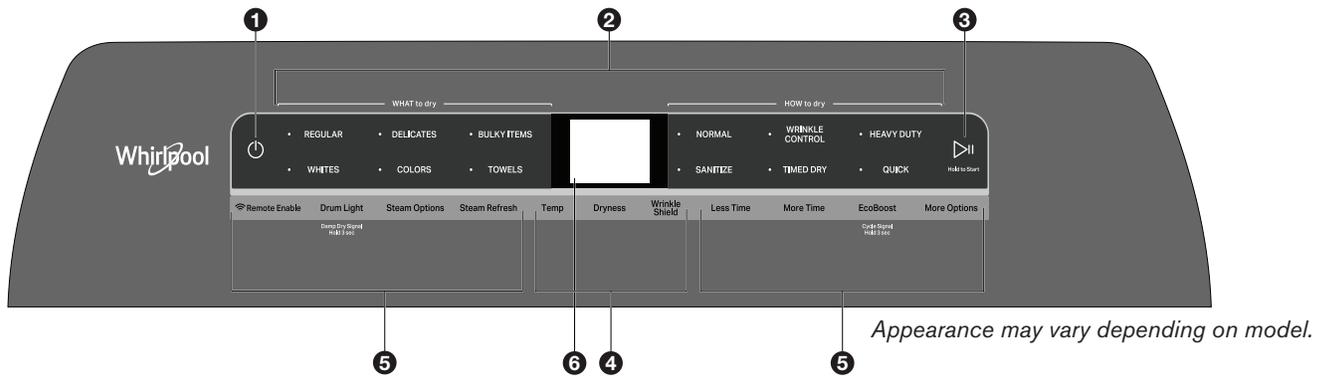

Appearance may vary depending on model.

## 1 POWER

Touch to turn on/off or to stop/cancel a cycle.

## 2 WHAT TO DRY/HOW TO DRY

First select a cycle from the “What to dry” and then select the “How to dry” to get the best combination cycle available for the type of items you are going to dry. See “Cycle Guide” for cycle details.

## 3 START/PAUSE

Touch and hold; cycle will start after countdown.

Touch START/PAUSE during a cycle to pause it. Touch again to resume.

## 4 MODIFIERS (Not all cycles and options are available on all models.)

**NOTE:** Dryer remembers the last completed cycle and cycle settings. The next time you turn dryer on, it will be set to run the last cycle.

### Temp

Touch to modify the cycle’s available temperatures (Air Only, Low, Medium, Medium High, High). Follow garment label instructions for best results. Once a cycle has started, the temperature can be changed within the first 5-8 minutes.

### Dryness

Touch to modify the cycle’s available dryness levels on the sensor cycles (Less, Normal, More).

**NOTE:** Dryness is for use with Automatic Cycles only.

### Wrinkle Shield™ Option

Touch to turn on/off and on with steam (select models). Wrinkle Shield™ option adds up to 150 minutes of periodic tumbling and heat to help reduce wrinkling. Wrinkle Shield™ option with steam will add a short steam cycle after 60 minutes to help smooth wrinkles.

## 5 CYCLE OPTIONS (Not all cycles and options are available on all models.)

Use to select available modifiers for your dryer.

### Remote Enable

Touch each time you want to remotely control via the Whirlpool® app. Follow the instructions in the “GET THE WHIRLPOOL® APP AND GET CONNECTED” section below for more details.

**NOTE:** Once Remote Enable has been selected, certain interactions with the dryer will cause it to cancel Remote Enable. Example: Opening the door.

## Damp Dry Signal

Touch Damp Dry Signal or touch and hold Drum Light (depending on the model) for at least 3 seconds to turn the Damp Dry Signal on or off. You will get a sound and display notification as “Items are damp. You can pause and reposition for best results”.

## Drum Light

Touch to turn the drum light on/off.

## Steam Options

Touch to add Steam and/or Reduce Static to selected cycle. Steam option adds steam to the end of cycle to help smooth wrinkle. Reduce Static will automatically tumble and introduce a small amount of moisture to the load to help reduce static. For best results with Reduce Static, avoid small load sizes.

## Steam Refresh (steam models only)

This cycle is best for reducing wrinkles from dry items. Cycle time will increase, depending on number of items. This is an independent cycle that cannot be combined with any other cycle.

## More Time/Less Time Timed Dry Adjust

Touch More Time or Less Time with the TIMED DRY/QUICK cycle to increase or decrease the length of the cycle time.

## EcoBoost™ Option

The EcoBoost™ option will default on only for the REGULAR/NORMAL cycle and is only available on that cycle. This option allows you to increase your energy savings by using a slightly lower heat level. The EcoBoost™ option will increase drying times by approximately 40 minutes, which will be reflected on the LCD Display. If optimal time is desired, touch EcoBoost™ to turn off this option.

## Cycle Signal

Use this option to turn the signal indicating the end of a drying cycle to Low, Medium, High, or Off.

**NOTE:** Press/hold Cycle Signal to select the volume.

## More Options

Touch to select your "Favorite cycle" (Only available for models with Wi-Fi capability).

Favorite cycle: You may create "custom" cycles in the app and store one frequently-used or favorite cycle on the machine.

## 6 LCD DISPLAY

When you select a cycle, its default settings will display and the Estimated Time Remaining (for Automatic Cycles) will vary depending on "What to dry" and "How to dry" selections, or actual time remaining for TIMED DRY cycles (for Manual Cycles) will be displayed.

### CYCLE PHASE LABELS

#### Sensing

Displays during Sensor cycles to indicate that the moisture sensor on the dryer is operating. It will not be displayed during Timed/Quick Dry cycles or options such as Wrinkle Shield™ option.

#### Drying

Dryer is in the main dry phase of the automatic cycle.

#### Steaming

Steam option selected and Steam phase running.

#### Cool Down

The dryer has finished drying with heat and is now tumbling the load without heat to cool it down.

## Static Reduce

Reduce Static phase is running.

## End

Display message will show "Drying is complete" and will time-out after 5 minutes. This will indicate that the selected cycle has ended and the load may be removed from the dryer. If Wrinkle Shield™ option has been selected, the dryer may continue to tumble the load, even if "End" is displayed.

## Check Vent

The Check Vent alert is a feature available for Automatic cycles only. This alert will show the status of airflow through the dryer and the dryer vent system for the dryer's life. During the sensing phase at the beginning of the cycle if it detects a blocked vent or low pressure it will display "Check vent. Clean lint screen or vent for better performance."

**REMEMBER:** The dryer will continue to operate even when check vent notification is displayed, but poor airflow can impact dry times and overall performance.

Display message can be cleared by pressing any key with the exception of Power which will cancel the cycle.



## GET THE WHIRLPOOL® APP AND GET CONNECTED



With your mobile device download the Whirlpool® app. You can get subscription and connectivity instructions, terms of use, and privacy policy at [www.whirlpool.com/connect](http://www.whirlpool.com/connect) or in Canada [www.whirlpool.ca/connect](http://www.whirlpool.ca/connect).

Once installed, launch the app and you will be guided through the steps to subscribe and create your user account to connect to your appliance. If you have any problems or questions, call Whirlpool® Connected Appliances at **1-800-807-6777**. (Only available for models with Wi-Fi capability).

When unit is first powered on, it will prompt to select language before you see message to Download APP or press any other key to setup Wi-Fi later.

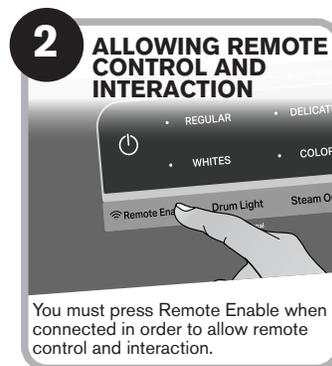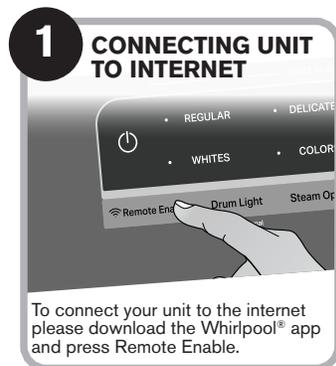

## USING YOUR DRYER

### ⚠ WARNING



#### Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

### ⚠ WARNING



#### Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).


Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

#### 1 CLEAN LINT SCREEN



Clean the lint screen before each load. Also, clean the exhaust vent at least every 2 years.

#### 2 LOAD DRYER

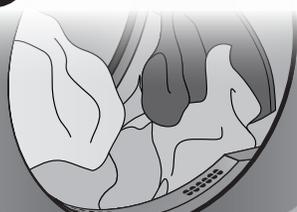

#### 3 PRESS POWER TO TURN ON THE DRYER




#### 4 SELECT WHAT TO DRY



#### 5 SELECT HOW TO DRY




#### 6 ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED\*

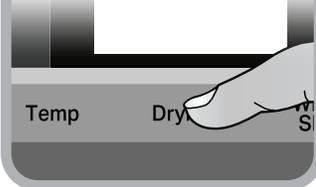

#### 7 SELECT ANY ADDITIONAL OPTIONS\*



#### 8 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE

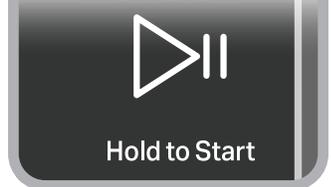

If you unintentionally select wrong language during digital un-boxing and/or you want to get back to Factory settings then perform Factory Reset.

#### FACTORY RESET

Press/hold both Temp and Wrinkle Shield™ keys until display count-down has completed. Unit will power back on with “Select Language” display message.

**NOTE:** Government energy certifications for this model were based on the Regular + Normal Cycle, Highest temperature setting, Normal Dryness Level, EcoBoost™ On. The as-shipped defaults were the same as the Government Energy Certification Settings except the default Temperature Setting of Medium was adjusted to the Highest temperature setting.

Cycles that are available for post-sale download may use more energy than the Normal cycle, upon which the energy use rating of this dryer is based.

**\*NOTE:** See “Cycle Guide” for more information about cycles, settings, and options. Not all cycles, settings, and options are available with all models. Read all your Manuals for more information on your unit.

# CYCLE GUIDE

Your dryer has a unique user interface to help you select the best cycle you need for your load. The “What to dry” “How to dry” layout guides you to the optimal cycle in two easy steps:

1. First determine what items are in the load that you are trying to dry. Use that to guide your “What to dry” selection.
2. Then determine how you want the dryer to dry them by selecting the appropriate “How to dry” selection. Modifiers are preset for the items being dried, but can be changed if desired.

To get the most energy savings and enhanced fabric care from your dryer, use the Automatic cycles. These cycles measure the drying air temperature and moisture levels to turn the dryer off once the load reaches the selected dryness level. Dryer performance and results may vary with service voltage less than rated voltage (Electric, 240 V; Gas, 120 V).

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being dried.

**R** – Recommended Cycle

**a** – Alternate Cycle

Blank – Cycle is available but not optimal.

		How do you want to dry?					
		“How to dry” Cycle Selection					
		NORMAL	Wrinkle Control	HEAVY DUTY	SANITIZE*	TIMED DRY	QUICK
		<i>Regular Automatic Sensor Cycle stops when dryness level is reached.</i>		<i>High Heat longer cycle Automatic Sensor Cycle stops when dryness level is reached.</i>	<i>Hot High Heat Used to kill 99.9% of three common bacteria.</i>	<i>Set amount of dry time Dryer runs for the amount of time selected.</i>	<i>Set amount of dry time Dryer runs for the amount of time selected.</i>
What do you want to dry?	“What to dry” Cycle Selection						
Baby Clothes	<b>REGULAR</b>	<b>R</b>					
Pajamas		<b>R</b>					
Handkerchiefs		<b>a</b>			<b>R</b>		
T-Shirts		<b>R</b>					
Sweatshirts		<b>a</b>		<b>R</b>			
Coats and Jackets		<b>a</b>		<b>R</b>			
Cotton Drapes			<b>R</b>				
Machine Wash Curtains			<b>R</b>				
Tablecloth		<b>R</b>	<b>a</b>				
Business Casual			<b>R</b>				
No-Iron Fabrics		<b>R</b>					
Bras	<b>DELICATES</b>	<b>a</b>	<b>R</b>		<b>Not Available</b>		
Fabric Shower Curtain			<b>R</b>				
Lingerie		<b>a</b>	<b>R</b>				
Sheers			<b>R</b>				
Undergarments		<b>a</b>	<b>R</b>				
Wool			<b>R</b>				
Dress Shirts/Pants		<b>a</b>	<b>R</b>				
Blankets	<b>BULKY ITEMS</b>	<b>R</b>		<b>a</b>			
Fabric Rugs		<b>R</b>					
Heavy Drapes		<b>R</b>		<b>a</b>			
Jeans		<b>a</b>		<b>R</b>			
Comforters		<b>R</b>		<b>a</b>			
Pet Bedding		<b>R</b>		<b>a</b>			
Pillows - Fiber Fill		<b>a</b>	<b>R</b>				
Sheets		<b>R</b>	<b>a</b>				
Sleeping Bags		<b>R</b>					
Stuffed Animals			<b>R</b>				

\*Extended high-heat drying cycle intended to help sanitize items such as sheets and towels. This cycle is not recommended for all fabrics. For best results, this cycle should be run to completion to ensure sanitization and do not interrupt cycle.

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being dried.

**R** – Recommended Cycle

**a** – Alternate Cycle

Blank – Cycle is available but not optimal.

How do you want to dry?						
“How to dry” Cycle Selection						
	NORMAL	Wrinkle Control	HEAVY DUTY	SANITIZE*	TIMED DRY	QUICK
	<i>Regular Automatic Sensor Cycle stops when dryness level is reached.</i>		<i>High Heat longer cycle Automatic Sensor Cycle stops when dryness level is reached.</i>	<i>Hot High Heat Used to kill 99.9% of three common bacteria.</i>	<i>Set amount of dry time Dryer runs for the amount of time selected.</i>	<i>Set amount of dry time Dryer runs for the amount of time selected.</i>
What do you want to dry?	“What to dry” Cycle Selection					
Cotton Undergarments	<b>WHITES</b>	<b>R</b>	<b>a</b>			
White Napkins		<b>R</b>	<b>a</b>			
Athletic	<b>COLORS</b>	<b>R</b>	<b>a</b>			
Performance Wear		<b>R</b>	<b>a</b>			
Colored Napkins		<b>R</b>	<b>a</b>			
Dish Cloths	<b>TOWELS</b>	<b>a</b>		<b>R</b>	<b>a</b>	
Towels		<b>a</b>		<b>R</b>	<b>a</b>	
Non-Rubber Lined Rugs			<b>R</b>			

\*Extended high-heat drying cycle intended to help sanitize items such as sheets and towels. This cycle is not recommended for all fabrics. For best results, this cycle should be run to completion to ensure sanitization and do not interrupt cycle.

**Models 7120, 8120, 8127**

**NOTE:** These clothes dryer’s Government energy certifications were based on the Regular + Normal Cycle, Maximum Drying Temperature Setting, Normal Dryness Level, EcoBoost™ On. The as - shipped defaults of EcoBoost™ On, Wrinkle Shield™ option off, Remote Enable off, were used.

**Models 5100 & 6120**

**NOTE:** These clothes dryer’s Government energy certifications were based on the Regular + Timed Dry Cycle and Maximum Drying Temperature Setting. The as - shipped defaults of EcoBoost™ On, Wrinkle Shield™ option off, Remote Enable off, Normal Dryness level, were used.

## DRYER ICONS

Image	Description	Status
	Remote Enable	On
		Off
	Steam Refresh	On
	Steam	On
	Reduce Static	On
	Reduce Static & Steam	On

Image	Description	Status
	EcoBoost	On
		Off
	Drum Light	On
		Off
	Wi-Fi Status Indicator <b>*NOTE:</b> When the Wi-Fi is disconnected, the priority goes to the first, then as other options added, it goes to the least again.	Connected
		Disconnected

Image	Description	Status
	Smartgrid, Peak rates in effect	On
		Smart Delay
		Smart Pause
	Favorite Cycle	
	Download & Go Cycle	


Image	Description	Status
	Cycle Signal	Low
		Medium
		High
		Off
	Damp Dry Signal	On
		Off

## ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

For detailed installation instructions and maintenance information, winter storage and transportation, please see the INSTALLATION AND CARE INSTRUCTIONS MANUAL included with your machine.

For detailed product dimensions, please see the DIMENSION GUIDE that can be found at [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) or in Canada [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners).

For information on any of the following items please visit [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) or in Canada [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). This may save you the cost of a service call.

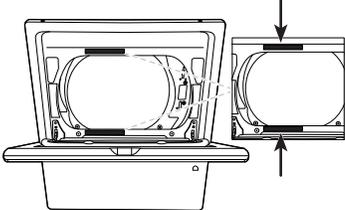REGISTER PRODUCT	SCHEDULE SERVICE	HOW TO'S & FAQs	MANUALS & DOWNLOADS	ADD SERVICE PLAN	PARTS	ACCESSORIES		
								
		<p>To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at <b>1-866-698-2538</b> or in Canada call <b>1-800-807-6777</b>.</p> <p>You can write with any questions or concerns at:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">           Whirlpool Brand Appliances            Customer eXperience Center            533 Benson Road            Benton Harbor, MI 49022-2692         </td> <td style="width: 50%; border: none;">           Whirlpool Brand Appliances            Customer eXperience Center            Unit 200-6750 Century Ave            Mississauga, Ontario L5N 0B7         </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Please include a daytime phone number in your correspondence.</p>					Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7
Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7							

# GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE/À GAZ WHIRLPOOL®

## Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

**⚠ DANGER**

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

## **⚠ AVERTISSEMENT :**

### RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect des avertissements de sécurité peut causer des dommages à la propriété, des blessures graves, voire la mort.

- Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.
- **QUE FAIRE DANS LE CAS D'UNE ODEUR DE GAZ :**
  - Ne pas tenter d'allumer un appareil.
  - Ne pas toucher à un commutateur électrique; ne pas utiliser le téléphone se trouvant sur les lieux.
  - Évacuer tous les gens de la pièce, de l'édifice ou du quartier.
  - Appeler immédiatement le fournisseur de gaz d'un téléphone voisin. Suivre ses instructions.
  - À défaut de joindre votre fournisseur de gaz, appeler les pompiers.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

## IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de la sècheuse, il convient d'observer certaines précautions élémentaires dont les suivantes :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser la sècheuse.
- Ne pas placer des articles exposés aux huiles de cuisson dans votre sècheuse. Les articles contaminés par des huiles de cuisson peuvent contribuer à une réaction chimique qui pourrait causer à la charge de s'enflammer. Pour réduire le risque d'incendie dû à des charges contaminées, la partie finale du programme de séchage par culbutage a lieu sans chaleur (période de refroidissement). Éviter d'arrêter une sècheuse en phase de culbutage avant la fin du programme de séchage, à moins de retirer et d'étendre rapidement tous les articles afin que la chaleur se dissipe.
- Ne pas faire sécher dans la machine des articles qui ont déjà été nettoyés, lavés, imbibés, ou tachés d'essence, de solvants pour nettoyage à sec, d'autres substances inflammables, ou de substances explosives puisqu'elles dégagent des vapeurs qui peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- Risque de suffocation et de blessure par coincement : Ne pas laisser des enfants jouer sur l'appareil ou à l'intérieur de celui-ci. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- Avant d'enlever la sècheuse du service ou la jeter, enlever la porte du compartiment de séchage.
- Ne pas mettre la main dans la sècheuse si le tambour est en mouvement.
- Ne pas installer ni entreposer la sècheuse où elle sera exposée aux intempéries.
- Ne pas jouer avec les commandes.
- Ne pas utiliser de pièces de remplacement qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (c.-à-d., pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- Ne pas réparer ni remplacer une pièce de la sècheuse ou essayer d'en faire l'entretien à moins d'une recommandation spécifique dans le guide d'utilisation et d'entretien, ou publiée dans les instructions de réparation par l'utilisateur que vous comprenez et pouvez exécuter avec compétence.
- Ne pas utiliser un produit assouplissant de tissu ou des produits pour éliminer la statique à moins qu'ils ne soient recommandés par le fabricant du produit assouplissant de tissu ou du produit.
- Ne pas utiliser la chaleur pour faire sécher des articles fabriqués avec du caoutchouc mousse ou des matériaux semblables.
- Nettoyer le filtre à charpie avant et après chaque charge.
- Ne pas laisser la charpie, la poussière, ou la saleté s'accumuler autour du système d'évacuation ou autour de l'appareil.
- Un nettoyage périodique de l'intérieur de la sècheuse et du conduit d'évacuation doit être effectué par une personne qualifiée.
- Voir les instructions d'installation pour les exigences de mise à la terre et d'installation.
- Ne pas installer de ventilateur secondaire dans le conduit d'évacuation.

**REMARQUE** : L'avertissement de ventilateur secondaire ne s'applique pas aux sècheuses conçues pour être installées dans un système où il y a plusieurs sècheuses, avec un système de conduit d'évacuation conçu sur mesure et installé selon les directives du fabricant de la sècheuse.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS


**AVERTISSEMENT** : L'odorat ne permet pas toujours la détection d'une fuite de gaz.

Les distributeurs de gaz recommandent l'emploi d'un détecteur de gaz (homologation UL ou CSA).

Pour d'autres informations, contacter le fournisseur de gaz local.

En cas de détection d'une fuite de gaz, exécuter les instructions "Que faire dans le cas d'une odeur de gaz".

# TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

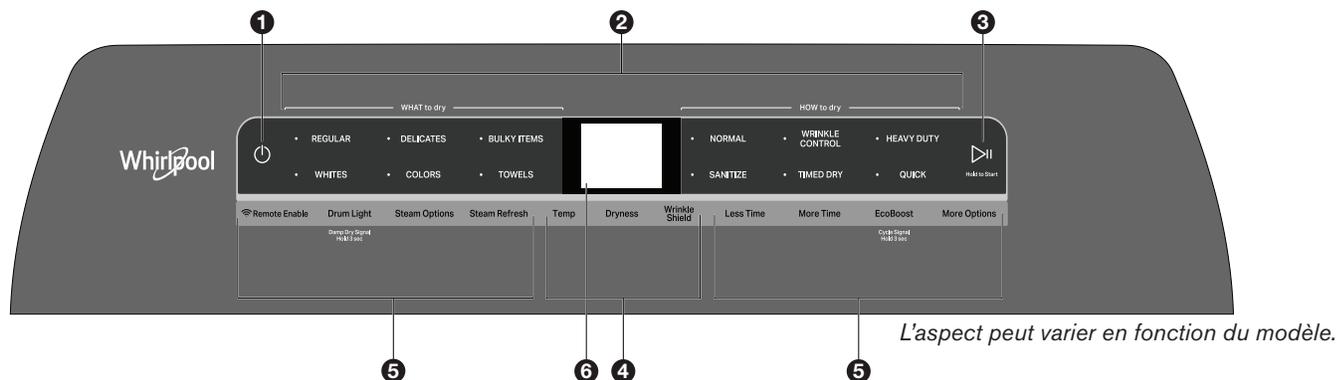

## 1 POWER (alimentation)

Toucher pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

## 2 ARTICLES À SÉCHER/MÉTHODE DE SÉCHAGE

Sélectionner d'abord un programme, dans la partie «What to dry» (articles à sécher), puis sélectionner un programme dans la partie «How to dry» (méthode de séchage) pour obtenir la meilleure combinaison de programmes disponibles pour le type d'articles à sécher. Voir le «Guide des programmes» pour plus de détails.

## 3 MISE EN MARCHÉ/PAUSE

Toucher et maintenir enfoncé; le programme démarre après le compte à rebours.

Toucher START/PAUSE (mise en marche/pause) pendant un programme en cours pour le mettre en pause. Toucher de nouveau pour reprendre le programme.

## 4 MODIFICATEURS (Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.)

**REMARQUE :** La sècheuse garde en mémoire le dernier programme terminé et les réglages du programme. La prochaine fois la sècheuse est mise en marche, elle démarre le dernier programme utilisé.

### Temp (température)

Toucher pour modifier les températures disponibles du programme (Air Only [air uniquement], Low [basse], Medium [moyenne], Medium High [moyenne-élevée], High [élevée]). Suivre les instructions sur l'étiquette du vêtement pour obtenir de meilleurs résultats. Une fois qu'un programme a été lancé, la température peut être modifiée dans les premiers 5 à 8 minutes.

### Dryness (niveau de séchage)

Toucher pour modifier les niveaux de séchage disponibles sur les programmes du capteur (Less [moins], Normal [normal], More [plus]).

**REMARQUE :** Le réglage du niveau de séchage ne peut être utilisé qu'avec les programmes automatiques.

### Wrinkle Shield™ Option (antifroissement)

Toucher ce bouton pour activer/désactiver cette fonction et l'activer à la vapeur (sur certains modèles). L'option Wrinkle Shield™ (antifroissement) option ajoute jusqu'à 150 minutes de culbutage périodique et de chaleur afin d'aider à réduire le froissement. L'option Wrinkle Shield™ (antifroissement) option à la vapeur ajoute un programme de vapeur court après 60 minutes pour aider à lisser les plis.

## 5 OPTIONS DE PROGRAMME (Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.)

Utiliser ces boutons pour sélectionner les modificateurs offerts sur la sècheuse.

## Remote Enable (activation à distance)

Toucher ce bouton chaque fois pour activer la commande à distance via l'application Whirlpool®. Suivre les instructions dans la section «OBTENIR L'APPLICATION WHIRLPOOL® ET SE CONNECTER» ci-après.

**REMARQUE :** Une fois que Remote Enable (activation à distance) a été sélectionné, certaines interactions avec la sècheuse l'annuleront.

Exemple : Ouverture de la porte.

## Damp Dry Signal (signal de séchage humide)

Toucher Damp Dry Signal (signal de séchage humide) ou toucher et maintenir enfoncé le bouton Drum Light (lampe du tambour) pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le signal de séchage humide. L'utilisateur recevra un signal sonore et une notification s'affichera indiquant « Les articles sont humides. Vous pouvez mettre sur pause et repositionner pour obtenir de bons résultats ».

## Drum Light (lampe du tambour)

Toucher ce bouton pour allumer ou éteindre la lampe du tambour.

## Steam Options (option de vapeur)

Toucher ce bouton pour ajouter la phase Steam (vapeur) et/ou la phase Reduce Static (réduction de l'électricité statique) au programme sélectionné. L'option Steam (vapeur) ajoute de la vapeur à la fin du programme pour aider à lisser les plis. La phase Reduce Static (réduction de l'électricité statique) effectue automatiquement un culbutage, puis introduit une petite quantité d'humidité dans la charge pour aider à réduire le niveau d'électricité statique. Pour réaliser de meilleurs résultats avec la phase Reduce Static (réduction de l'électricité statique), éviter les charges de petite taille.

## Steam Refresh (rafraîchissement avec vapeur) (modèles à vapeur uniquement)

Ce programme est idéal pour réduire les faux plis des vêtements secs. La durée du programme augmentera en fonction du nombre de vêtements sélectionné. Il s'agit d'un programme indépendant qui ne peut être combiné à aucun autre programme.

## Réglage More Time/Less Time (plus de temps/moins de temps) du programme Timed Dry (séchage minuté)

Toucher More Time (plus de temps) ou Less Time (moins de temps) lors des programmes TIMED DRY/QUICK cycle (séchage minuté/rapide) pour augmenter ou réduire la durée du programme.

## EcoBoost™ (puissance éco) option

L'option EcoBoost™ s'active par défaut avec le programme REGULAR/NORMAL (ordinaire/normal) et ne peut être activée qu'avec ces programmes. Cette option permet d'accroître vos économies d'énergie en utilisant un niveau de chaleur légèrement plus faible. L'option EcoBoost™ augmente le temps de séchage d'environ 40 minutes, ce qui paraîtra sur l'afficheur ACL. Pour obtenir un temps de séchage optimal, toucher EcoBoost™ (puissance éco) pour désactiver l'option.

### Cycle signal (signal de programme)

Utiliser cette option pour placer le signal indiquant la fin d'un programme de séchage à faible, moyen, élevé ou désactivé.

**REMARQUE :** Maintenir enfoncé le signal de programme pour sélectionner le volume.

### More Options (autres options)

Toucher ce bouton pour sélectionner « Favorite cycle » (programme favori) (uniquement disponible pour les modèles avec capacité Wi-Fi).

Favorite cycle (programme favori) : L'utilisateur peut créer des programmes « personnalisés » dans l'application et conserver un programme fréquemment utilisé ou favori sur la machine.

## 6 AFFICHEUR ACL

Lorsqu'on sélectionne un programme, ses réglages par défaut s'affichent et la durée restante estimée (pour les programmes automatiques) variera en fonction des sélections des articles à sécher et de la méthode de séchage ou de la durée restante réelle pour les programmes TIMED DRY (séchage minuté) (pour les programmes manuels) s'affiche.

### ÉTIQUETTES DE PHASE DE PROGRAMME

#### Sensing (détection)

S'affiche lors du fonctionnement des programmes avec détection pour indiquer que le capteur d'humidité de la sècheuse est en cours de fonctionnement. Il ne sera pas affiché pendant les programmes TIMED DRY/QUICK (séchage minuté/rapide) ou d'options telles que Wrinkle Shield™ (antifroissement) option.

#### Drying (séchage)

La sècheuse est en phase de séchage principal du programme automatique.

### Steaming (production de vapeur)

L'option Steam (vapeur) est sélectionnée et la phase de vapeur est en cours d'exécution.

### Cool Down (refroidissement)

La sècheuse a terminé le séchage avec chaleur et fait maintenant culbuter la charge sans chaleur pour la refroidir et pour réduire le froissement.

### Static Reduce (réduction du niveau d'électricité statique)

La phase de réduction du niveau d'électricité statique est en cours d'exécution.

### End (fin)

Le message affiché indiquera «Le séchage est terminé» et expirera après 5 minutes. Ceci indique que le programme sélectionné est terminé et que l'on peut retirer la charge de la sècheuse. Si l'option Wrinkle Shield™ (antifroissement) option a été sélectionnée, il est possible que la sècheuse poursuive le culbutage de la charge, même si « End » (terminé) est affiché.

### Check Vent (vérifier le conduit d'évacuation)

L'alerte Check Vent (vérification de la conduite d'évacuation) n'est offerte qu'avec les programmes automatiques. Cette alerte indique la qualité de la circulation de l'air dans la sècheuse et le système d'évacuation de la sècheuse durant la durée de vie de la sècheuse. Pendant la phase de détection au début du programme, si une conduite bloquée ou une faible pression est détectée, le message « Vérifiez la conduite. Nettoyez le filtre à charpie ou le conduit pour obtenir un bon rendement » s'affiche.

**NE PAS OUBLIER :** La sècheuse continue à fonctionner même si la notification Check Vent (vérifier le conduit d'évacuation) s'affiche, mais une mauvaise circulation de l'air peut avoir une incidence sur le temps de séchage et le rendement.

Le message affiché peut être effacé en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de Power (mise sous tension) qui annulera le programme.

## OBTEENIR L'APPLICATION WHIRLPOOL® ET SE CONNECTER



Téléchargez l'application Whirlpool® sur votre appareil mobile. Vous pouvez obtenir les instructions d'abonnement et de connectivité, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité à l'adresse [www.whirlpool.com/connect](http://www.whirlpool.com/connect) ou [www.whirlpool.ca/connect](http://www.whirlpool.ca/connect) si vous résidez au Canada.

Une fois installée, lancez l'application et vous devrez suivre les étapes pour vous abonner et créer votre compte utilisateur pour vous connecter à votre appareil. Si vous avez des problèmes ou des questions, appelez Whirlpool® Connected Appliances au **1-800-807-6777**. (Uniquement disponible pour les modèles avec capacité Wi-Fi).

Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, un message s'affiche pour inviter l'utilisateur de choisir la langue avant de voir apparaître le message Download APP (télécharger l'application) ou d'appuyer sur une autre touche pour configurer le Wi-Fi ultérieurement.



## UTILISATION DE LA SÈCHEUSE

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

### ⚠ AVERTISSEMENT




#### Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.

Nes pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

#### 1 NETTOYAGE DU FILTRE À CHARPIE

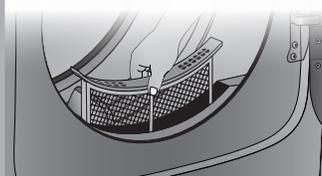

Nettoyer le filtre à charpie avant chaque charge. Nettoyer aussi le conduit d'évacuation au moins tous les 2 ans.

#### 2 CHARGER LA SÈCHEUSE

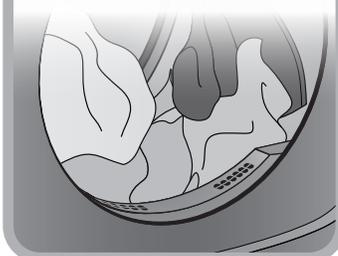


#### 3 APPUYER SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION POUR METTRE LA SÈCHEUSE EN MARCHÉ




#### 4 SÉLECTIONNER LE TYPE D'ARTICLES À SÉCHER




#### 5 SÉLECTIONNER LA MÉTHODE DE SÉCHAGE

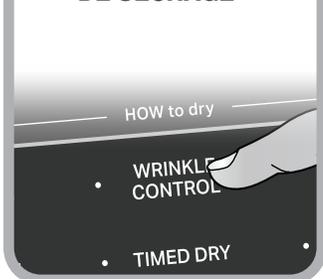


#### 6 AJUSTER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ

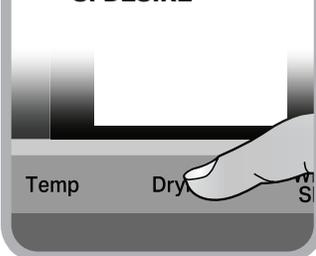

#### 7 SÉLECTIONNER TOUTE OPTION SUPPLÉMENTAIRE\*

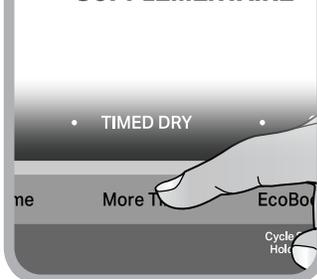

#### 8 TOUCHER ET MAINTENIR ENFONCÉ LE BOUTON START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME

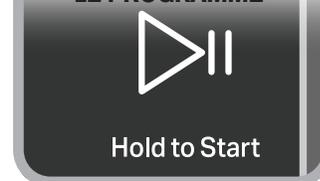

Si la mauvaise langue est sélectionnée lors du déballage numérique ou si l'on souhaite revenir aux réglages d'usine, effectuer un rétablissement du paramétrage d'usine.

#### FACTORY RESET (rétablissement du paramétrage usine)

Appuyer sur les touches Temp (température) et Wrinkle Shield™ (antifroissement) jusqu'à ce que le compte à rebours affiché soit terminé. L'appareil se remet sous tension une fois le message « Select Language » (sélectionner langue) s'affiche.

**REMARQUE :** Les certifications de performance énergétique du gouvernement pour ce modèle sont fondées sur les modes régulier + programme normal + réglage de température le plus élevé, normal, niveau de séchage et EcoBoost™ en marche. Les valeurs par défaut étaient identiques aux réglages de certifications de performance énergétique du gouvernement, sauf pour le réglage de température par défaut moyen qui était placé au réglage de température la plus élevée. Les programmes disponibles pour le téléchargement après-vente peuvent consommer plus d'énergie que le programme Normal, sur lequel la cote de consommation d'énergie de cette sècheuse est basée.

**\*REMARQUE :** Voir « Guide des programmes » pour plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Les programmes, réglages et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Lire tous les manuels pour plus d'information sur l'appareil concerné.

# GUIDE DES PROGRAMMES

Cette sècheuse possède une interface utilisateur unique pour aider l'utilisateur à sélectionner le programme le mieux adapté à la charge. Les configurations «What to dry» (articles à sécher) et «How to dry» (méthode de séchage) indiquent le programme idéal en deux étapes faciles :

1. Déterminer d'abord les articles dans la charge qui doit être séchée. Sélectionner ainsi les articles adéquats dans la partie «What to dry» (articles à sécher).
2. Ensuite, déterminer la manière dont on souhaite sécher ces articles et sélectionner la méthode appropriée dans la partie «How to dry» (méthode de séchage). Les modificateurs sont pré-réglés pour les articles à sécher, mais peuvent être modifiés au besoin.

Utiliser les programmes automatiques pour réaliser un maximum d'économies d'énergie et pour que la sècheuse apporte un soin supérieur aux tissus. Ces programmes mesurent la température de l'air de séchage et les niveaux d'humidité afin d'éteindre la sècheuse une fois que la charge a atteint le niveau de séchage désiré. La performance et les résultats de la sècheuse peuvent varier si la tension nominale est inférieure à Tension nominale (Électrique , 240 V; Gaz, 120 V).

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à sécher.

**R** – Programme recommandé

**a** – Programme alternatif

Case vide – Programme disponible, mais pas optimal.

Quelle méthode de séchage souhaite-t-on utiliser?					
Sélection du programme «How to dry» (méthode de séchage)					
NORMAL	WRINKLE CONTROL (commande antifroissement)	HEAVY DUTY (service intense)	SANITIZE* (assainissement)	TIMED DRY (séchage minuté)	QUICK (rapide)
<i>Regular (ordinaire) Programme automatique avec capteur qui s'arrête une fois le niveau de séchage souhaité atteint.</i>		<i>Chaleur élevée, programme prolongé Programme automatique avec capteur qui s'arrête une fois le niveau de séchage souhaité atteint.</i>	<i>Chaleur élevée Utilisé pour éliminer 99,9 % de trois des bactéries les plus courantes</i>	<i>Durée de séchage réglée La sècheuse fonctionne pendant la durée sélectionnée.</i>	<i>Durée de séchage réglée La sècheuse fonctionne pendant la durée sélectionnée.</i>
Quels articles souhaite-t-on sécher?	Sélection du programme «What to dry» (articles à sécher)				
Vêtements pour bébé	<b>REGULAR (ordinaire)</b>	<b>R</b>			
Pyjamas		<b>R</b>			
Mouchoirs		<b>a</b>		<b>R</b>	
T-shirts		<b>R</b>			
Hauts de survêtements		<b>a</b>	<b>R</b>		
Manteaux et vestes		<b>a</b>	<b>R</b>		
Rideaux en coton			<b>R</b>		
Rideaux lavables en machine			<b>R</b>		
Nappe		<b>R</b>	<b>a</b>		
Tenues de bureau décontractées			<b>R</b>		
Tissus infroissables		<b>R</b>			
Soutiens-gorge	<b>DELICATES (vêtements délicats)</b>	<b>a</b>		<b>Non disponible</b>	
Rideau de douche en tissu			<b>R</b>		
Lingerie		<b>a</b>	<b>R</b>		
Transparents			<b>R</b>		
Sous-vêtements		<b>a</b>	<b>R</b>		
Lainages			<b>R</b>		
Chemises et pantalons habillés	<b>a</b>	<b>R</b>			
Couvertures	<b>BULKY ITEMS (articles volumineux)</b>	<b>R</b>	<b>a</b>		
Tapis en tissu		<b>R</b>			
Rideaux lourds		<b>R</b>		<b>a</b>	
Jeans		<b>a</b>		<b>R</b>	
Douillettes		<b>R</b>		<b>a</b>	
Lits pour animaux de compagnie		<b>R</b>		<b>a</b>	
Oreillers – remplies de fibres		<b>a</b>	<b>R</b>		
Draps		<b>R</b>	<b>a</b>		
Sacs de couchage		<b>R</b>			
Peluches			<b>R</b>		

\*Programme de séchage à chaleur élevée prolongé conçu pour aider à assainir les articles tels que les draps et les serviettes. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. Pour de meilleurs résultats, ce programme doit fonctionner jusqu'à la fin pour assurer l'assainissement et ne doit pas être interrompu.

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à sécher.

**R** – Programme recommandé

**a** – Programme alternatif

Case vide – Programme disponible, mais pas optimal.

Quelle méthode de séchage souhaite-t-on utiliser?						
Sélection du programme «How to dry» (méthode de séchage)						
NORMAL	WRINKLE CONTROL (commande antifroissement)	HEAVY DUTY (service intense)	SANITIZE* (assainissement)	TIMED DRY (séchage minuté)	QUICK (rapide)	
<i>Regular (ordinaire) Programme automatique avec capteur qui s'arrête une fois le niveau de séchage souhaité atteint.</i>		<i>Chaleur élevée, programme prolongé Programme automatique avec capteur qui s'arrête une fois le niveau de séchage souhaité atteint.</i>	<i>Chaleur élevée Utilisé pour éliminer 99,9 % de trois des bactéries les plus courantes</i>	<i>Durée de séchage réglée La sècheuse fonctionne pendant la durée sélectionnée.</i>	<i>Durée de séchage réglée La sècheuse fonctionne pendant la durée sélectionnée.</i>	
Quels articles souhaite-t-on sécher?	Sélection du programme «What to dry» (articles à sécher)					
Sous-vêtements en coton	<b>WHITES (blancs)</b>	<b>R</b>	<b>a</b>			
Serviettes de table blanches		<b>R</b>	<b>a</b>			
Tenues de sport	<b>COLORS (couleurs)</b>	<b>R</b>	<b>a</b>			
Vêtements de sport intensif		<b>R</b>	<b>a</b>			
Serviettes de table de couleur		<b>R</b>	<b>a</b>			
Torchons de vaisselle	<b>TOWELS (serviettes)</b>	<b>a</b>		<b>R</b>	<b>a</b>	
Serviettes		<b>a</b>		<b>R</b>	<b>a</b>	
Tapis sans garniture de caoutchouc			<b>R</b>			

\*Programme de séchage à chaleur élevée prolongé conçu pour aider à assainir les articles tels que les draps et les serviettes. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. Pour de meilleurs résultats, ce programme doit fonctionner jusqu'à la fin pour assurer l'assainissement et ne doit pas être interrompu.

#### Modèles 7120, 8120, 8127

**REMARQUE :** La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme normal + régulier avec réglage de température de séchage maximale, niveau de séchage normal et stratégie EcoBoost™ (activé). Les réglages par défaut configurés à l'usine pour les options EcoBoost™ (activé), antifroissement (désactivé) et activation à distance (désactivé) ont été utilisés.

#### Modèles 5100 et 6120

**REMARQUE :** La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme de séchage minuté + régulier avec réglage de température de séchage maximum. Les réglages par défaut configurés à l'usine pour les options EcoBoost™ (activé), antifroissement (désactivé), activation à distance (désactivé) et niveau de séchage normal ont été utilisés.

## ICÔNES DE LA SÈCHEUSE

Image	Description	État
	Remote Enable (Activation à distance)	On (Activé)
		Off (Désactivé)
	Steam Refresh (Rafraîchissement vapeur)	On (Activé)
	Steam (Vapeur)	On (Activé)
	Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)	On (Activé)
	Reduce Static & Steam (Réduction de l'électricité statique et vapeur)	On (Activé)
	EcoBoost (Puissance éco)	On (Activé)
		Off (Désactivé)
	Drum Light (Lampe du tambour)	On (Activé)
		Off (Désactivé)
	Wi-Fi Status Indicator (Indicateur d'état de la Wi-Fi) <b>*REMARQUE :</b> Lorsque la Wi-Fi est déconnectée, la première option devient prioritaire, puis à mesure que d'autres options s'ajoutent, c'est la dernière option qui le redevient.	Connected (Connecté)
		Disconnected (Déconnecté)

Image	Description	État
	Smartgrid, Peak rates in effect (Smartgrid, plein tarif activé)	On (Activé)
		Smart Delay (Mise en marche différée intelligente)
		Smart Pause (Mise en pause intelligente)
	Favorite Cycle (Programme préféré)	
	Download & Go Cycle (Programme Download & Go)	
	Cycle Signal (Signal de programme)	Low (Bas)
		Medium (Moyen)
		High (Élevé)
		Off (Désactivé)
	Damp Dry Signal (Signal de séchage humide)	On (Activé)
		Off (Désactivé)


## ASSISTANCE OU SERVICE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consultez le MANUEL D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN fourni avec votre machine.

Pour les dimensions détaillées du produit, consultez le GUIDE DE DIMENSION disponible sur [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) ou [www.whirlpool.ca/proprietaire](http://www.whirlpool.ca/proprietaire) si vous résidez au Canada.

Pour plus d'informations sur l'une des rubriques ci-après, veuillez visiter [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) ou [www.whirlpool.ca/proprietaire](http://www.whirlpool.ca/proprietaire) si vous résidez au Canada.

Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage.

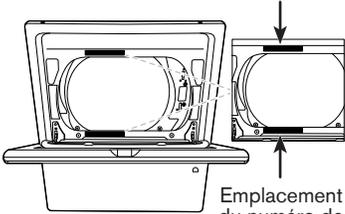ENREGISTRER PRODUIT	PRENDRE RENDEZ-VOUS	COMMENT FAIRE ET FAQ	MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS	AJOUTER UN PLAN DE SERVICE	PIÈCES	ACCESSOIRES		
								
 <p>Emplacement du numéro de modèle et du numéro de série</p>		<p>Pour communiquer avec un représentant du service à la clientèle ou si vous avez des questions, appelez-nous sans frais au <b>1-866-698-2538</b> ou au <b>1-800-807-6777</b> si vous résidez au Canada.</p> <p>Vous pouvez adresser tous commentaires ou toutes questions à :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> </td> </tr> </table> <p>Veuillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.</p>					<p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p>	<p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p>
<p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p>	<p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p>							

# NOTES

# NOTES

# NOTES

# NOTES

# NOTES

# NOTES

