




KitchenAid®

KSMSCAAP






VEGETABLE SHEET CUTTER NOODLE BLADE ACCESSORY PACK

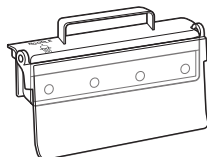

NOODLE BLADE*


USE THESE ACCESSORIES WITH THE KITCHENAID VEGETABLE SHEET CUTTER NOODLE BLADE ATTACHMENT (KSMSCAAP), SHOWN BELOW:

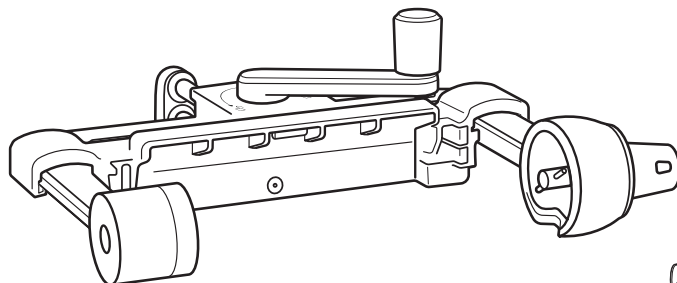






Attachment main body



Food holder

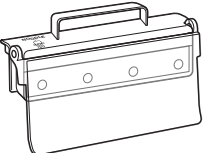

Food Skewer

ICON	USE THESE PARTS	WITH THESE PARTS	SUGGESTED FOODS	SPEED
 <p>NOODLE</p>	<p>NOODLE BLADE*</p> 	<p>FRUIT SKEWER and FOOD HOLDER</p>   	<p>ZUCCHINI SWEET POTATO BEET APPLE POTATO CUCUMBER</p>	<p>2</p>

FOR DETAILED INFORMATION ON USING THE VEGETABLE SHEET CUTTER NOODLE BLADE ATTACHMENT

Visit kitchenaid.com/quickstart for additional instructions with videos, inspiring recipes, and tips on how to use your Vegetable Sheet Cutter Noodle Blade attachment.

*This blade is the only parts included with accessory pack (KSMSCAAP). Use this blade with the KitchenAid Sheet Cutter Attachment (KSMSCA).

®/™ ©2018 All rights reserved. KITCHENAID and the design of the stand mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.

W11254940A


05/18

2 | VEGETABLE SHEET CUTTER NOODLE BLADEACCESSORY PACK






TROUSSE D'ACCESSOIRES : TRANCHE LÉGUME EN FEUILLE ET LAME À NOUILLE

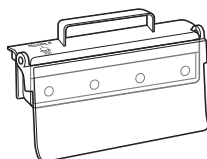

LAME À NOUILLE


UTILISER CES ACCESSOIRES AVEC L'ACCESSOIRE TRANCHE LÉGUME EN FEUILLE ET LAME À NOUILLE (KSMSCAAP) SUIVANT :

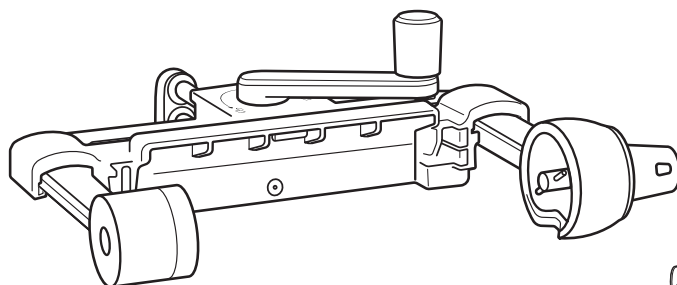




Corps principal de l'accessoire



Support à aliment



Broche à aliment

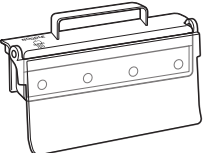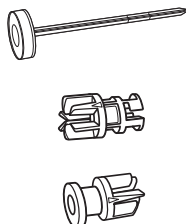ICÔNE	UTILISER CES PIÈCES	AVEC CES PIÈCES	ALIMENTS SUGGÉRÉS	VITESSE
 <p>NOODLE</p>	<p>LAME À NOUILLE*</p> 	<p>BROCHE À ALIMENT et SUPPORT À ALIMENT</p> 	<p>COURGETTE PATATE DOUCE BETTERAVE POSMME DE TERRE POMME CONCOMBRE</p>	<p>2</p>

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR L'UTILISATION DE L'ACCESSOIRE TRANCHE LÉGUME EN FEUILLE ET LAME À NOUILLE

Visiter kitchenaid.com/quickstart pour des instructions supplémentaires avec vidéos, des recettes qui inspirent, et des conseils sur la façon d'utiliser l'accessoire Tranche Légume en Feuille et Lame À Noodle.

*Cette lame est la seule pièce incluse avec la trousse d'accessoires (KSMSCAAP). Utiliser cette lame avec l'accessoire pour trancher en feuille de KitchenAid (KSMSCA).

®/™ ©2018 KitchenAid. Tous droits réservés. KITCHENAID et la forme du batteur sur socle sont des marques de commerce aux E.-U. et dans d'autres pays.


W11254940A

05/18

TROUSSE D'ACCESSOIRES : TRANCHE LÉGUME EN FEUILLE ET LAME À NOUILLE | 3




PAC PAQUETE DE ACCESORIO CORTADOR-LAMINADOR DE VERDURAS CON CUCHILLA PARA FIDEOS

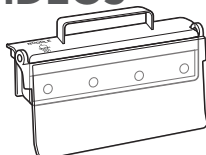

CUCHILLA PARA FIDEOS*


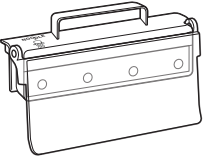
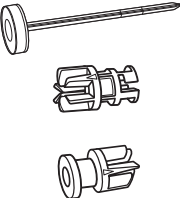
USE ESTOS ACCESORIOS CON EL ACCESORIO CORTADOR-LAMINADOR DE VERDURAS CUCHILLA PARA FIDEOS DE KITCHENAID (KSMSCAAP), QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

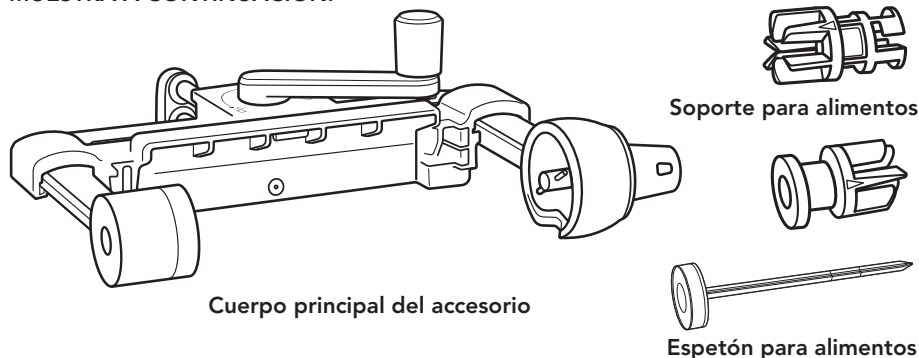

Cuerpo principal del accesorio

Soporte para alimentos

Espetón para alimentos

ICONO	USE ESTAS PIEZAS	CON ESTAS PIEZAS	ALIMENTOS SUGERIDOS	VELOCIDAD
 NOODLE	 CUCHILLA PARA FIDEOS*	ESPETÓN PARA ALIMENTOS Y SOPORTE PARA ALIMENTOS 	CALABACÍN BATATA REMOLACHA MANZANA PATATA PEPINO	2

PARA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL USO DEL ACCESORIO CORTADOR-LAMINADOR DE VERDURAS CUCHILLA PARA FIDEOS

Visite kitchenaid.com/quickstart para ver instrucciones adicionales con videos, recetas inspiradoras y consejos sobre cómo usar el accesorio cortador-laminador de verduras con cuchilla para fideos .

*Esta cuchilla es la única pieza incluida en el paquete de accesorio (KSMSCAAP). Utilícela con el accesorio cortador-laminador de KitchenAid (KSMSCA).

®/™ ©2018 KitchenAid. Todos los derechos reservados. KITCHENAID y el diseño de la batidora con base son marcas registradas en EE.UU. y en otras partes.

W11254940A

05/18

4PACPAQUETEDEACCESORIOCORTADOR-LAMINADORDEVERDURASCONCUCHILLAPARAFIDEOS