

# ARCHITECT HANDLE ACCESSORY for Built-in Refrigerators

## BEFORE YOU BEGIN:

A qualified service technician must perform installation.

**IMPORTANT:** This handle should NOT be used on acrylic panels.

### Kit Contains:

- 1 Handle
- 4 Screws


- Accessory trim kits are required for custom panel installation; please order for your application:

**Side-by-Side Models — Order 4396121**  
**Anodized Trim Kit**

**36" Bottom Freezer Models — Order 4396126**  
**Anodized Door Handle Trim**

## HANDLE INSTALLATION:

- The handle hardware must be installed before installing the custom panel.
- Handle mounting screws will need to be countersunk into custom panel before put into place. Countersink  $\frac{1}{4}$ " deep and  $\frac{1}{2}$ " diameter for the screw head to be flush with custom panel.
- Recommended center of handle, 41" from floor.

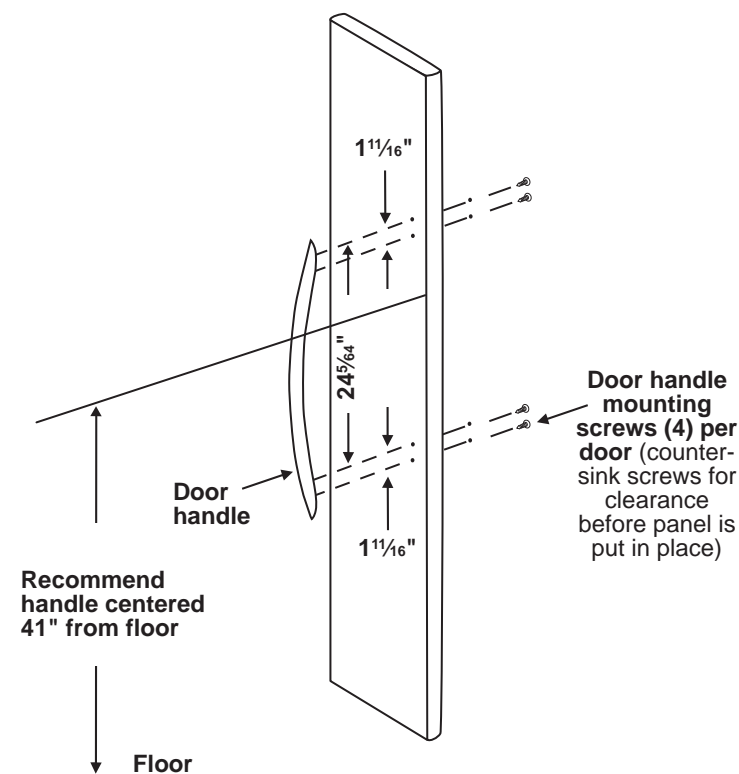

# POIGNÉE ARCHITECTE EN ACCESSOIRE

## pour les réfrigérateurs encastrés

### AVANT DE COMMENCER :

Un technicien qualifié doit procéder à cette installation.

**IMPORTANT :** Cette poignée NE doit PAS être utilisée sur les panneaux en acrylique.

La trousse contient :

- 1 Poignée
- 4 Vis

- La trousse de garnitures livrée en accessoire est requise pour l'installation sur des panneaux personnalisés; prière de la commander en fonction de l'utilisation :

**Modèles juxtaposés — Commander la trousse de garnitures en accessoire 4396121**

**Modèles superposés de 36 pouces — Commander la trousse de poignée de porte anodisée 4396126**

### INSTALLATION DE LA POIGNÉE :

- Les fixations de la poignée doivent être posées avant d'installer le panneau personnalisé.
- Avant de poser les vis de fixation de la poignée, un trou devra être fraisé dans le panneau personnalisé afin de noyer leur tête. Fraiser un trou de  $\frac{1}{4}$  de pouce de profondeur et de  $\frac{1}{2}$  pouce de diamètre de façon que la tête des vis affleure le panneau personnalisé.
- Il est recommandé de centrer la poignée à 41 pouces du plancher.

